

# Compte Rendu de TP : Installation et Configuration de TrueNAS SCALE


## Table des matières

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Étape 1 : Installation de TrueNAS SCALE .....        | 2  |
| Étape 2 : Configuration initiale .....               | 3  |
| Étape 3 : Création du Pool et des Datasets .....     | 4  |
| Étape 4 : Création des Utilisateurs et Groupes.....  | 5  |
| Étape 5 : Gestion des Permissions (ACL) .....        | 7  |
| Étape 6 : Configuration des partages SMB .....       | 10 |
| Étape 7 : Tests de validation (Client Windows) ..... | 12 |

## Étape 1 : Installation de TrueNAS SCALE

J'ai configuré une machine virtuelle avec les prérequis demandés (2 vCPU, 4 Go RAM) et trois disques virtuels : un de 20 Go pour l'OS et deux de 5 Go pour le stockage de données.

L'installation a été réalisée sur le disque de 20 Go. J'ai défini le mot de passe root et configuré le réseau.

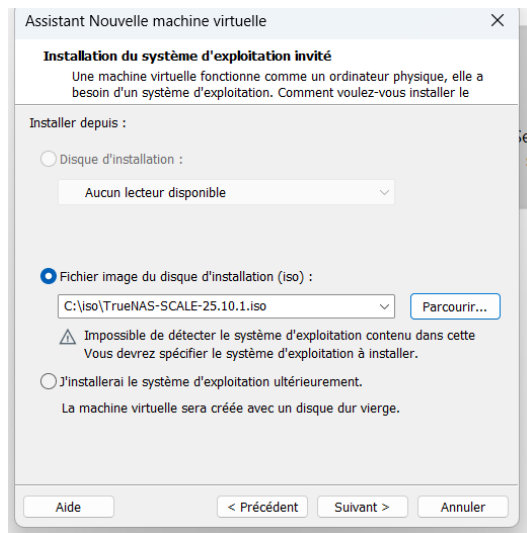


Une fois l'installation terminée, le système a redémarré et m'a fourni l'adresse IP de gestion via la console.

```
The web user interface is at:
http://192.168.244.134
https://192.168.244.134


1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

Enter an option from 1-10:
```

## Étape 2 : Configuration initiale

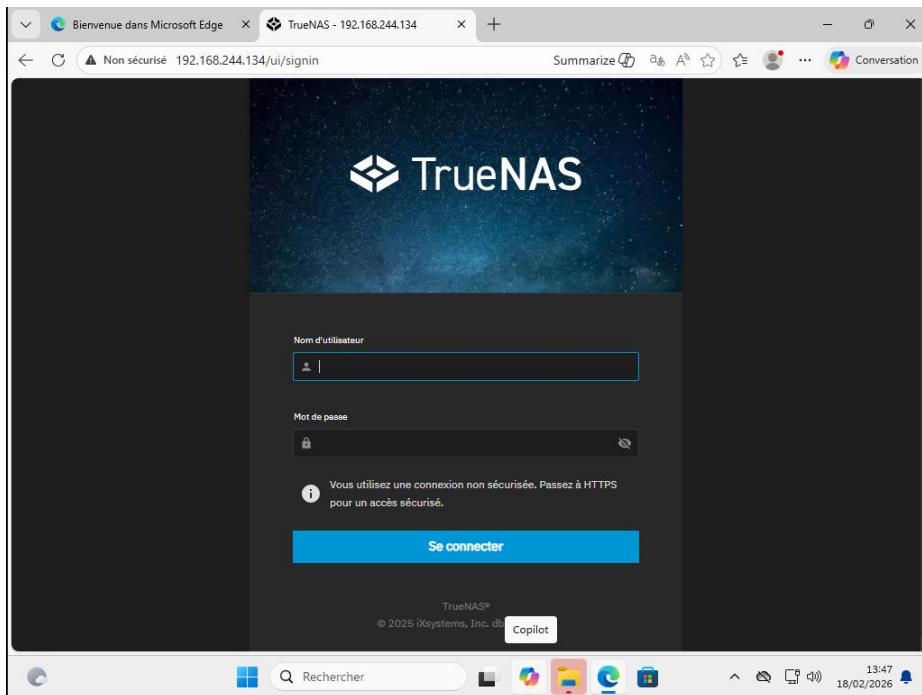


Je me suis connecté à l'interface web via l'adresse IP obtenue. J'ai vérifié et configuré les paramètres régionaux (Timezone, Langue) dans la section System -> General pour assurer la cohérence des logs et de l'heure des fichiers.


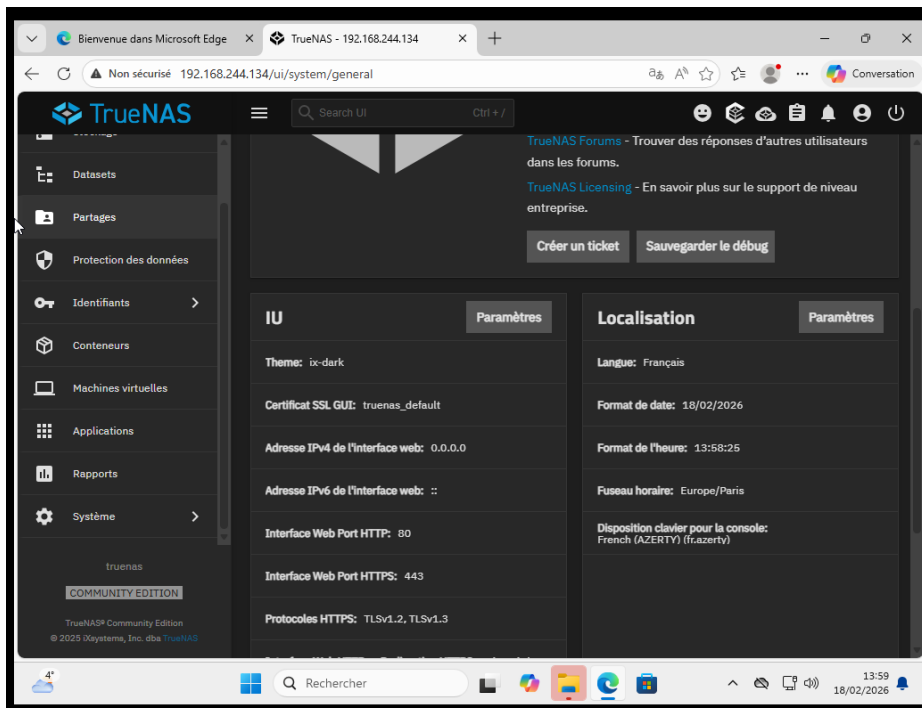


## Étape 3 : Création du Pool et des Datasets

Avant de créer les utilisateurs, j'ai structuré le stockage. Cette méthode permet d'assigner directement les dossiers personnels lors de la création des comptes utilisateurs (« Home Directory »).

1. **Création du Pool :** J'ai regroupé les deux disques de 5 Go pour créer un pool nommé `stockage_pool`.
2. **Architecture des Datasets :**
  - Création d'un dataset parent utilisateurs.
  - Création des sous-datasets `alice`, `bob` et `charlie`.
  - Création du dataset `partage_commun` à la racine du pool.


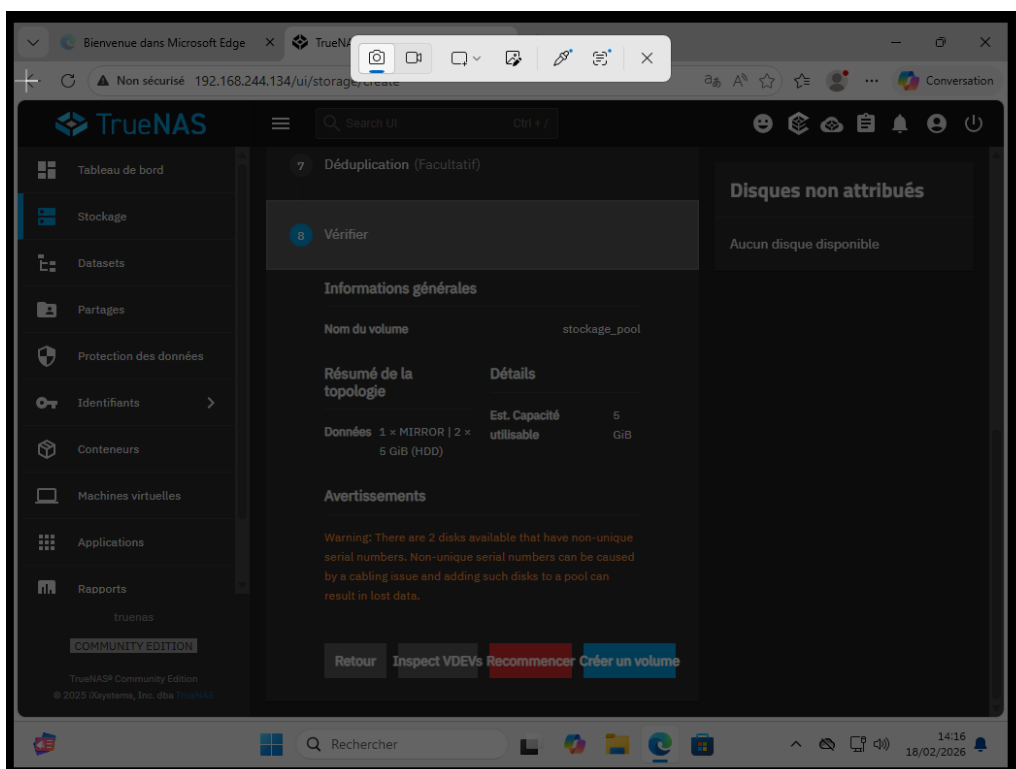


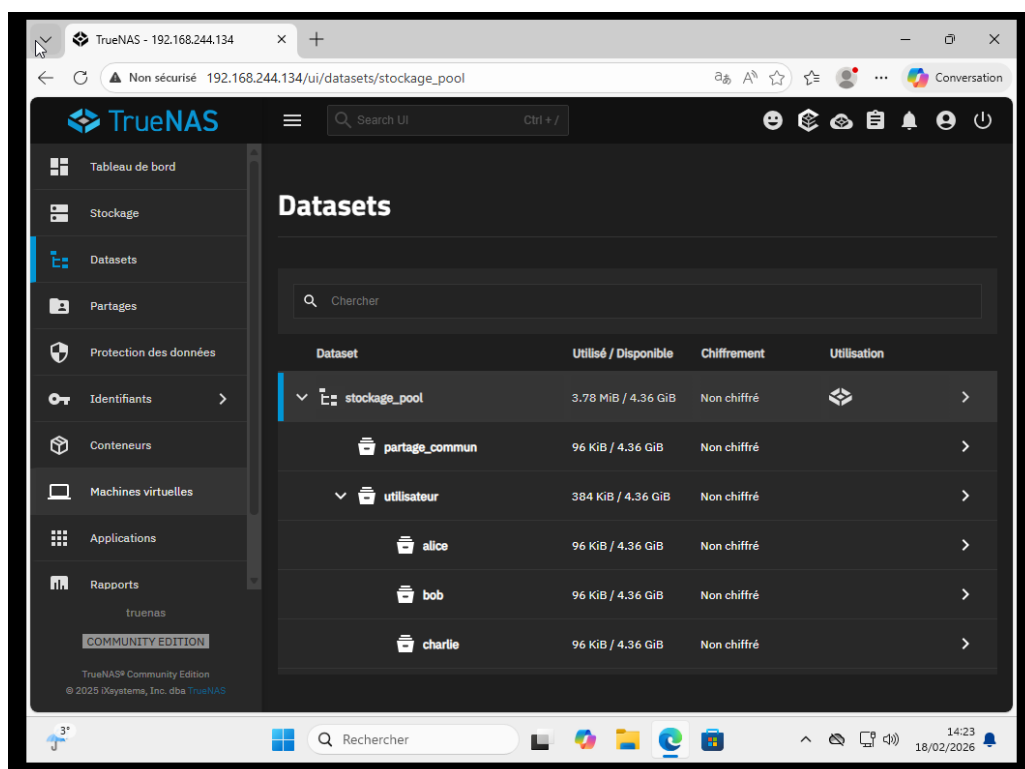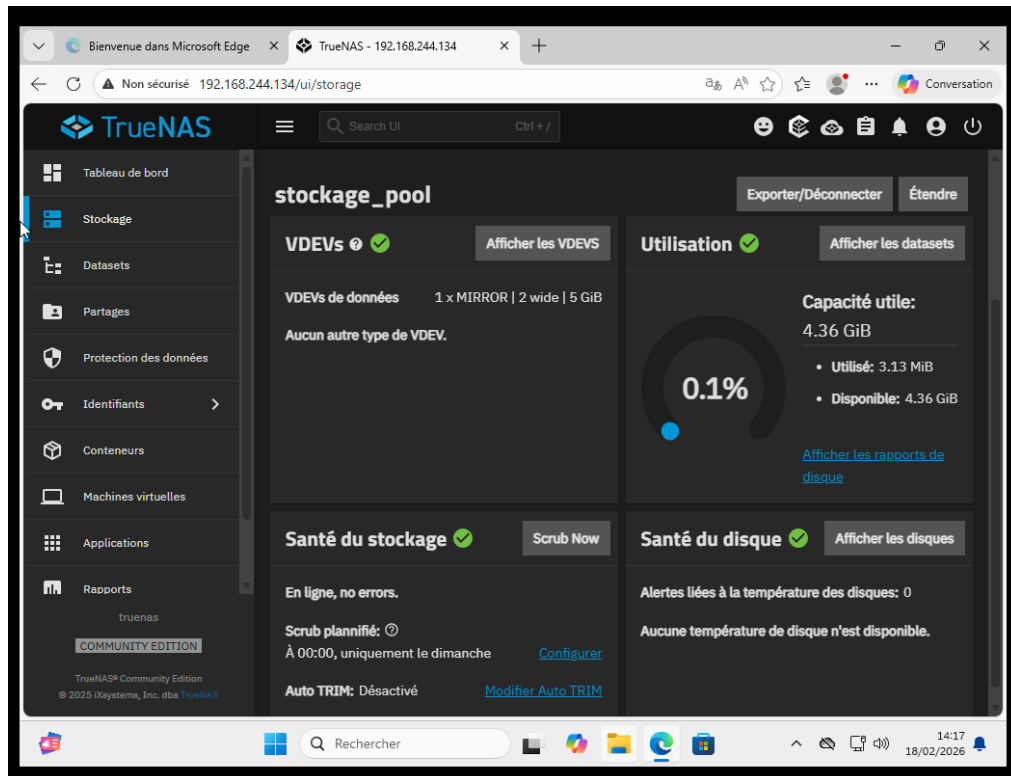


## Étape 4 : Création des Utilisateurs et Groupes

J'ai créé un groupe secondaire nommé groupe\_partage pour gérer les accès au dossier commun. Ensuite, j'ai créé les trois utilisateurs en veillant à :

- Les ajouter au groupe\_partage.
- Leur assigner leur dataset respectif comme répertoire "Home" (/mnt/stockage\_pool/utilisateurs/nom\_user).

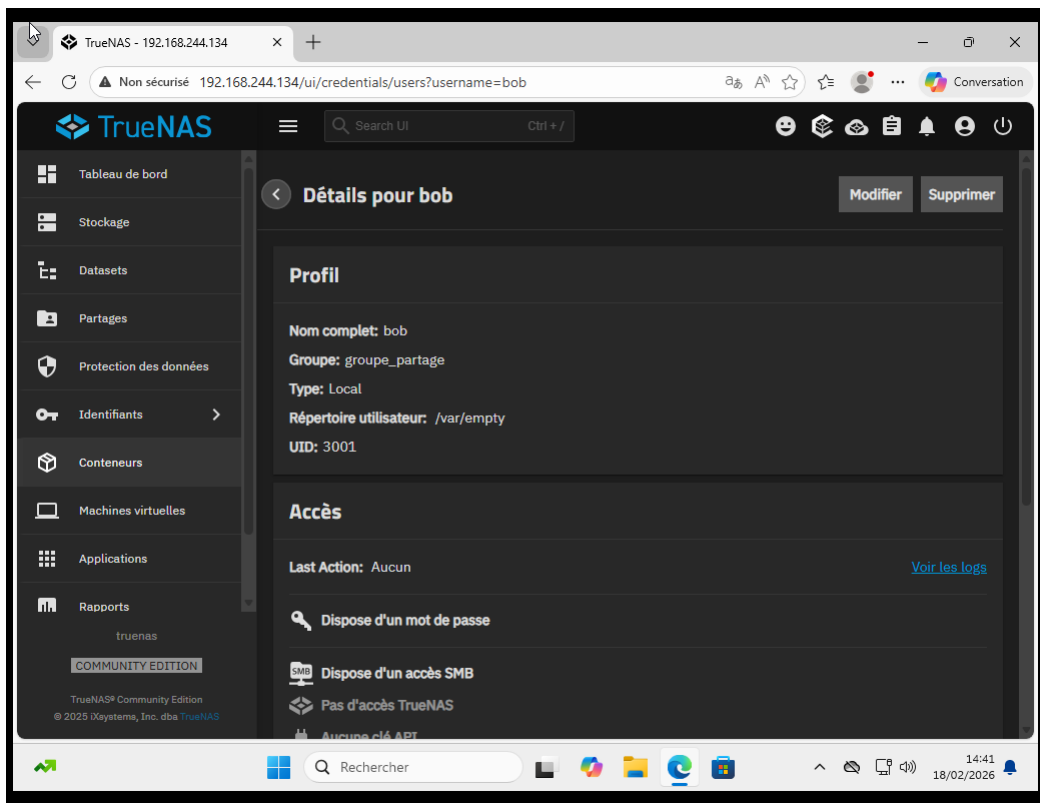
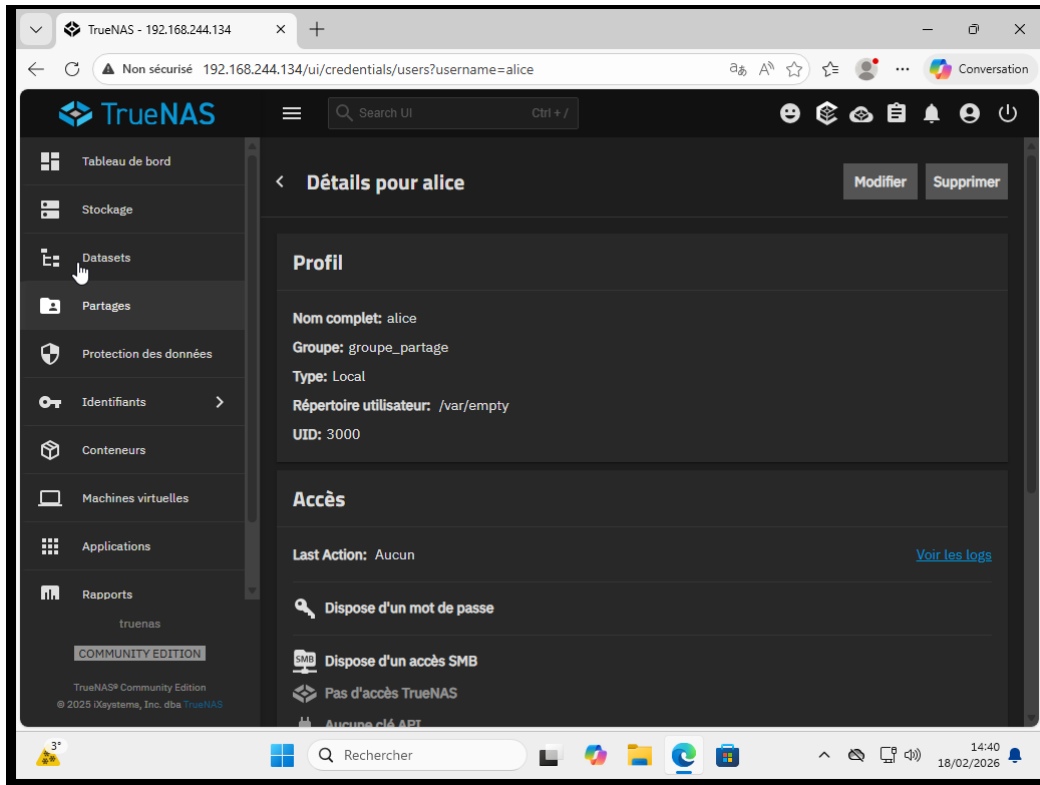


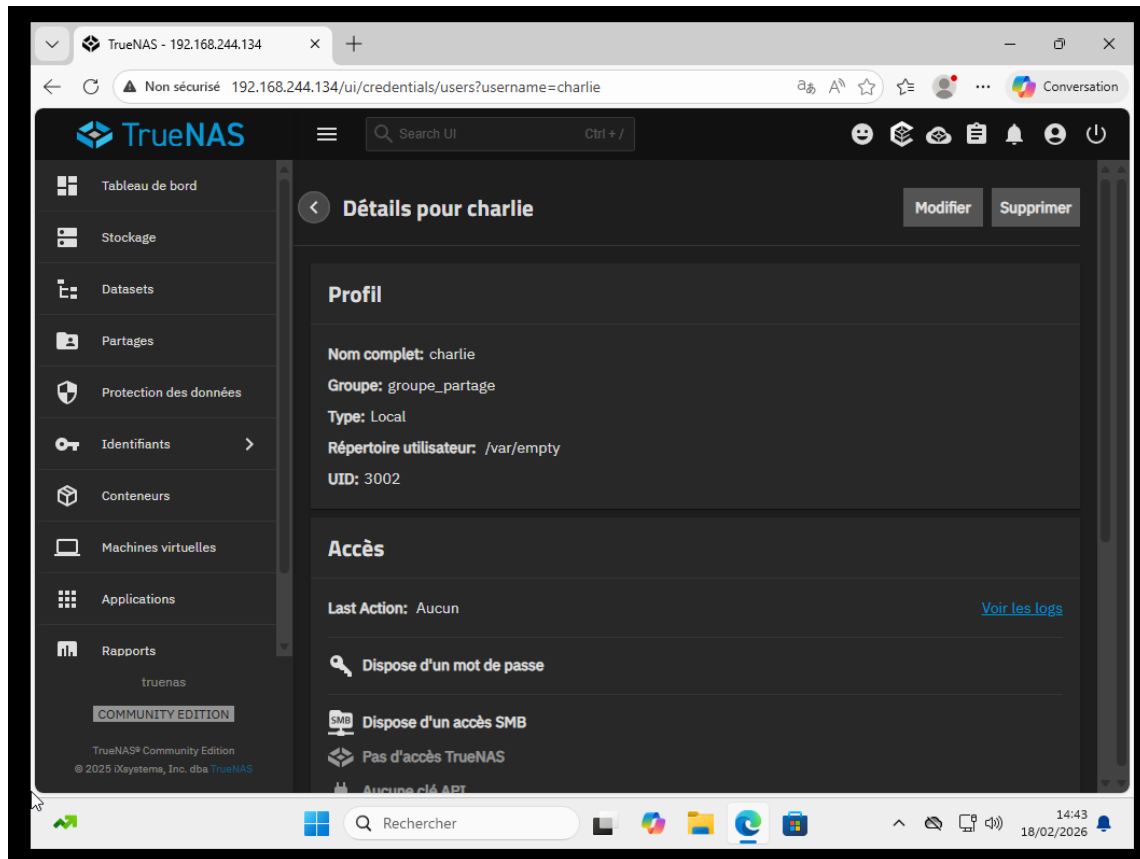



## Étape 5 : Gestion des Permissions (ACL)

C'est l'étape critique pour la sécurité. J'ai configuré les Access Control Lists (ACL) comme suit :

1. **Dossiers personnels (Alice, Bob, Charlie) :**
  - Propriétaire : L'utilisateur lui-même.
  - Groupe : users.
  - Droits : Seul le propriétaire a un accès complet. Les autres n'ont aucun accès.
2. **Partage Commun :**
  - Propriétaire : **Charlie** (conformément à la consigne).
  - Groupe propriétaire : groupe\_partage.
  - Permissions : Le propriétaire et le groupe ont les droits de lecture/écriture/exécution. Les autres (World) n'ont aucun droit.

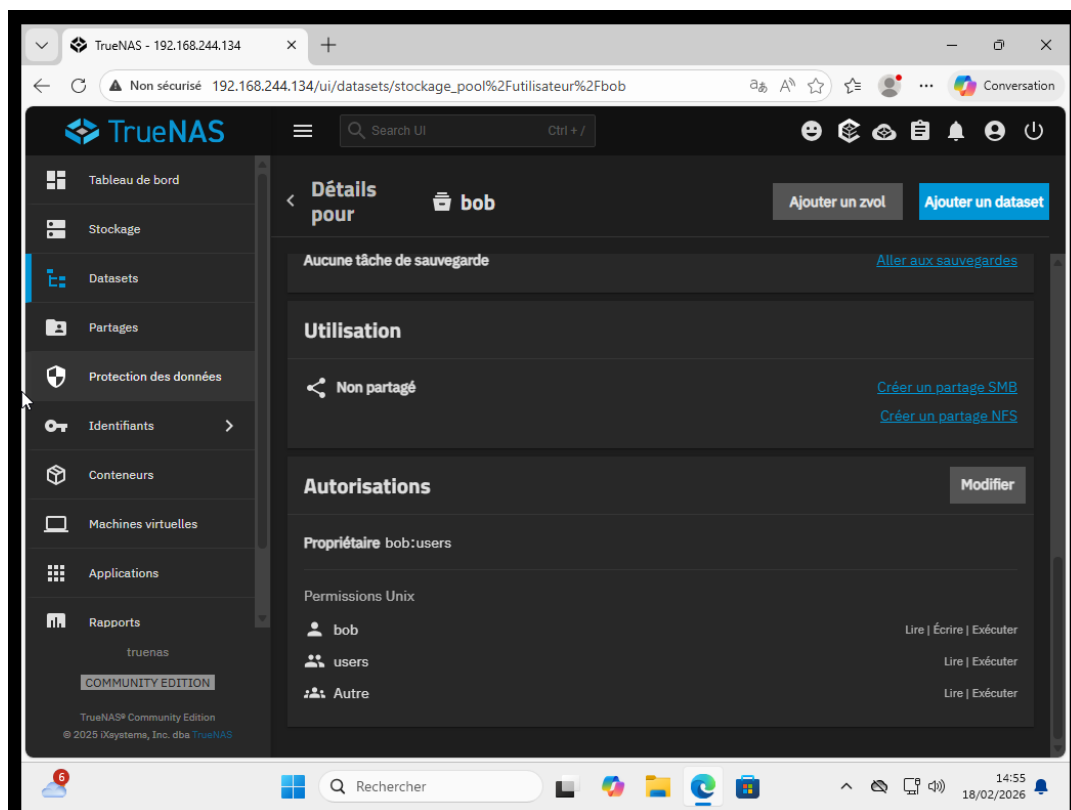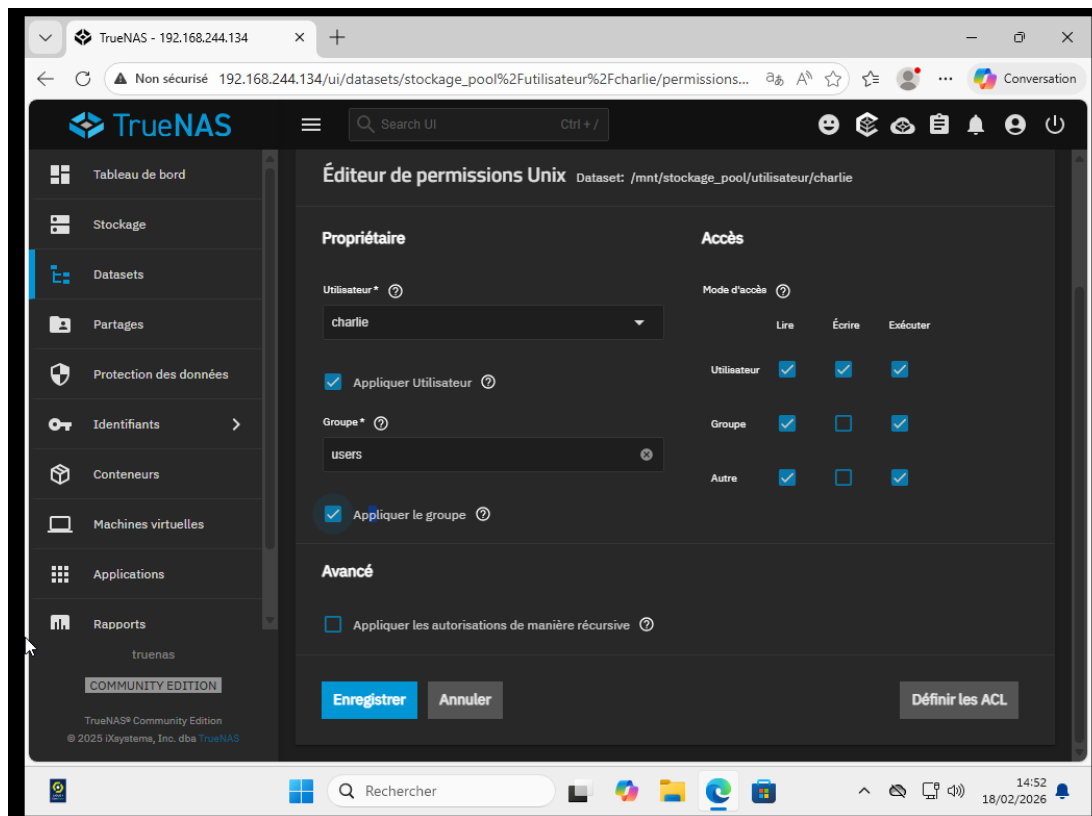




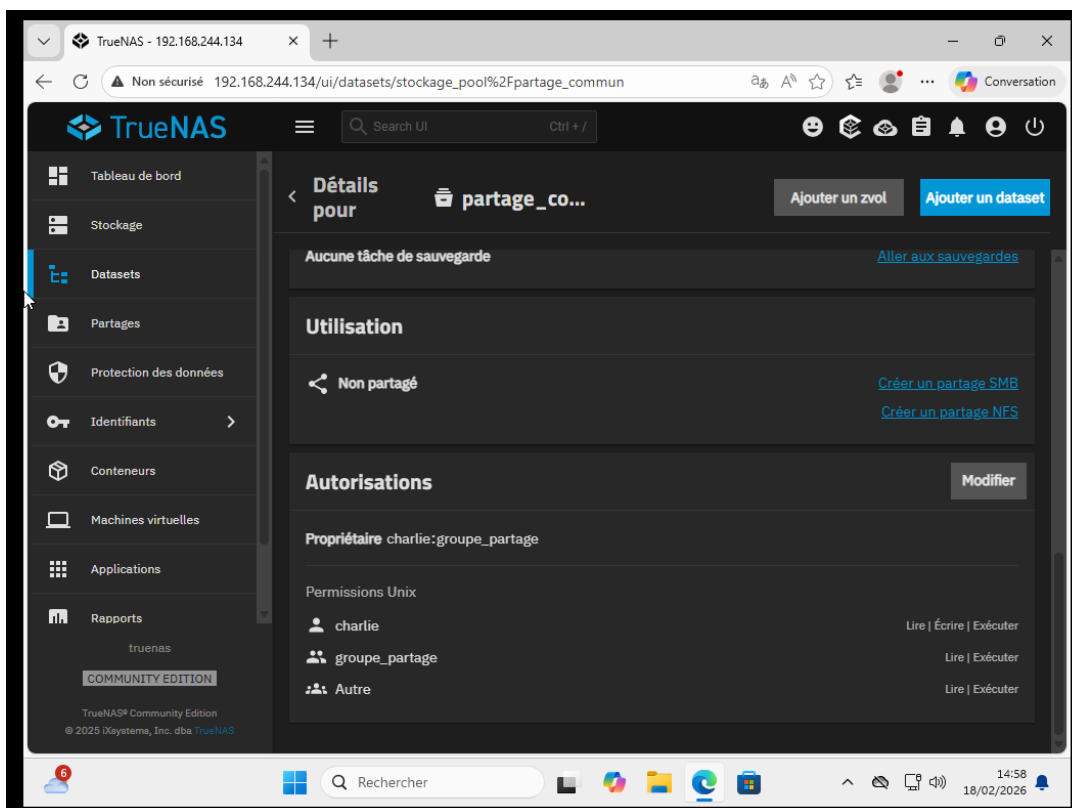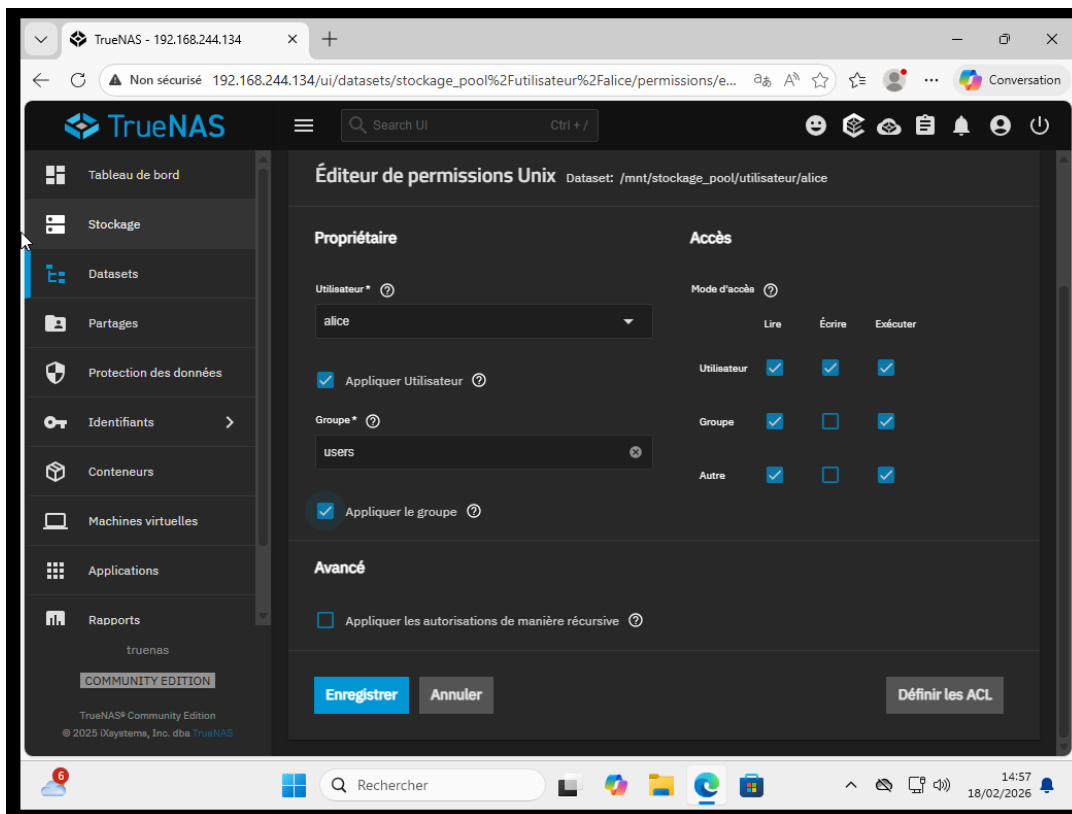

## Étape 6 : Configuration des partages SMB

J'ai activé le service SMB et créé quatre partages distincts pointant vers les datasets correspondants. Cette étape rend les dossiers accessibles sur le réseau Windows.

- alice\_partage, bob\_partage, charlie\_partage (Accès privés).
- commun\_partage (Accès collaboratif).

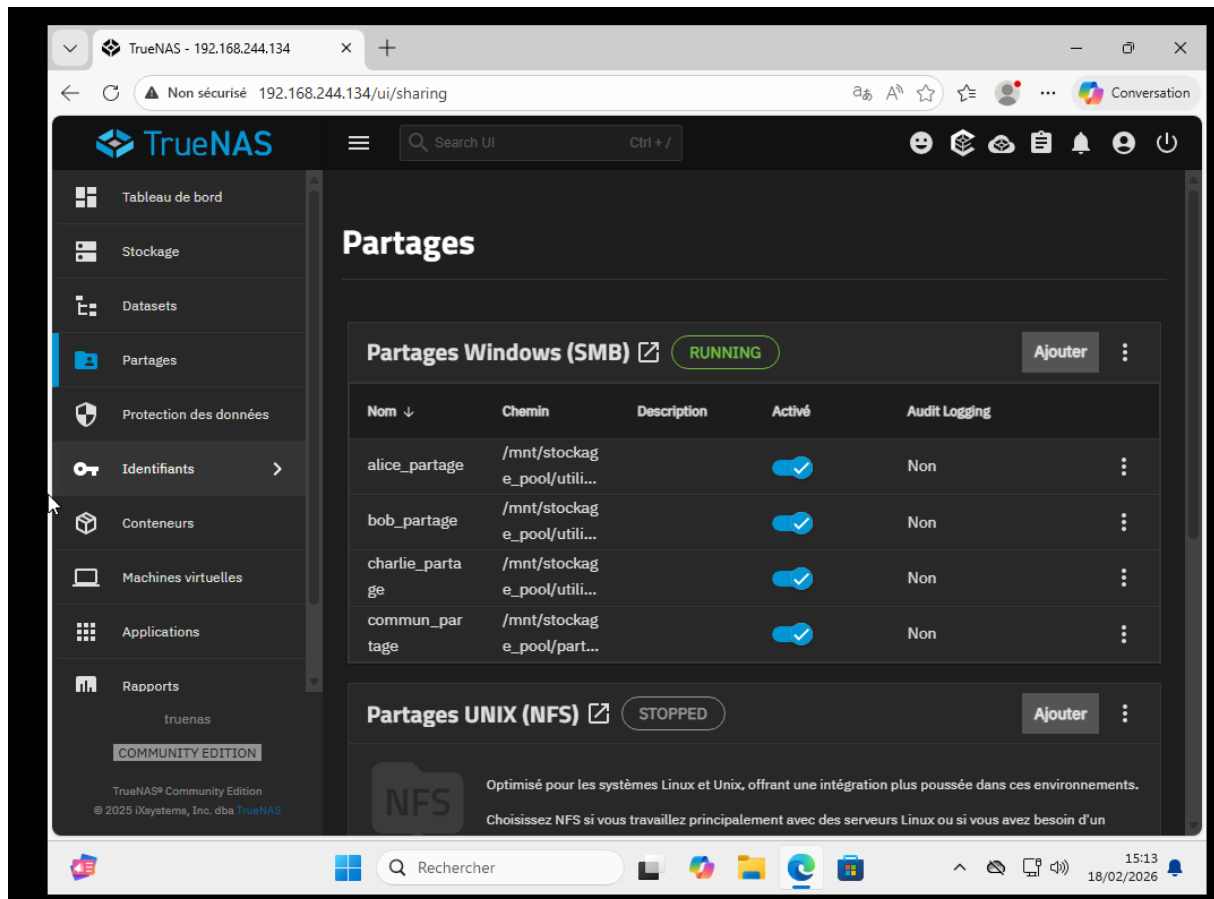

## Éditer SMB

Basique

Objectif \* ?  
Default Share

Chemin \* ?  
/mnt/stockage\_pool/utilisateur/bob  
▶  stockage\_pool  

+ Créer dataset

Nom \*  
bob\_partage

Description

## Éditer SMB

Default Share

Chemin \* ?  
/mnt/stockage\_pool/utilisateur/alice  
▶  stockage\_pool  

+ Créer dataset


Nom \*  
alice\_partage

Description

☒ Activé

Enregistrer

Options avancées

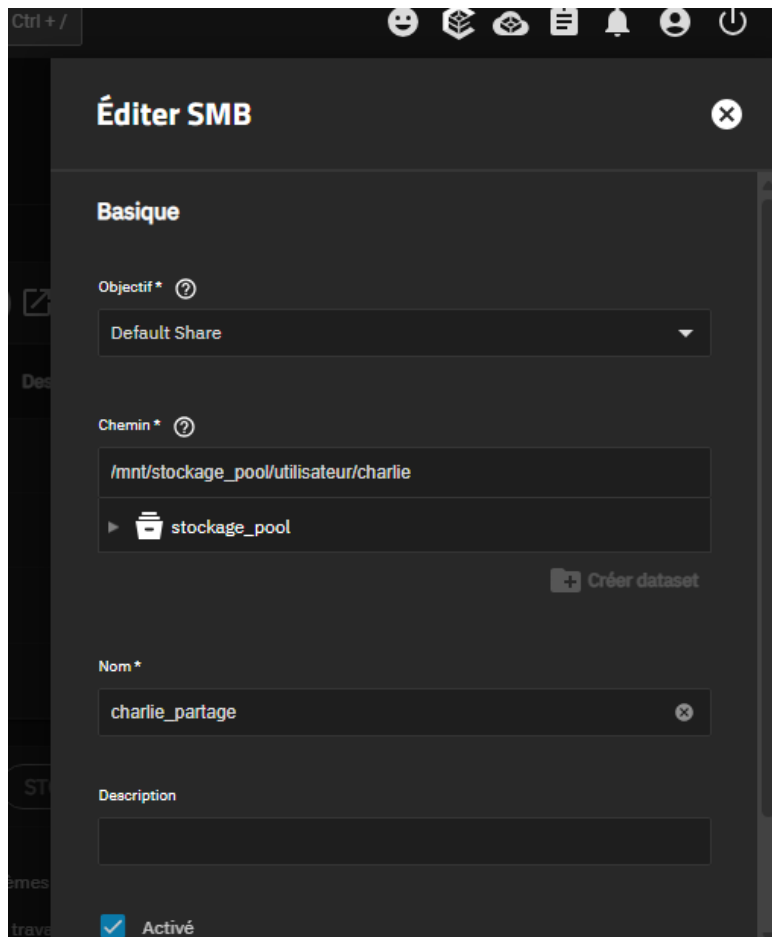

## Étape 7 : Tests de validation (Client Windows)

Depuis un poste client Windows, j'ai accédé au serveur via \\IP\_TRUENAS.

1. **Test Alice** : Elle accède à son dossier et au dossier commun, mais l'accès lui est refusé si elle tente d'ouvrir le dossier de Bob.
2. **Test Bob** : Accès validé à son dossier et au commun.
3. **Test Charlie** : Accès validé à son dossier et au commun (dont il est propriétaire).

